SOL MWR-SH00N_IB_04149A-01_PT.indd 2 2015-02-26 오전 11:36:51

Controlo remoto com fios
MWR-SH00N

Aparelho de ar condicionado
manual do utilizador

Planet First 100% Recycled Paper

O papel utilizado na execução deste manual é 100% reciclado.

imagine the possibilities

Obrigado por ter adquirido este produto Samsung.

SAMSUNG

SOL MWR-SH00N_IB_04149A-01_PT.indd 3 2015-02-26 오전 11:36:52

Índice

Preparativos

Precauções de segurança....3
Nome das peças....5

Funcionamento básico

Funcionamento básico do aparelho de ar condicionado....7

Funcionamento avançado

Seleccionar o sentido do fluxo de ar....9
Seleccionar o modo de funcionamento Quiet (Silencioso)....9
Reactivar um filtro....10
Definir a função On timer (Temporizador para ligar)....10
Definir a função Off timer (Temporizador para desligar)....11

Outros

Como definir funções de utilizador adicionais....12

SOL MWR-SH00N_IB_04149A-01_PT.indd 2 2015-02-26 오전 11:36:52

Precauções de segurança

O conteúdo deste manual destina-se a salvaguardar a segurança do utilizador e a impedir a ocorrência de danos materiais. Leia este manual atentamente para saber como utilizar o produto de forma correcta.

AVISO	Perigos ou práticas inseguras que possam causar **ferimentos graves ou morte.**
ATENÇÃO	Perigos ou práticas inseguras que possam causar **ferimentos ligeiros ou danos materiais.**

	Siga as indicações.
	NÃO tente fazer isto.
	Assegure-se de que o produto se encontra ligado à terra para evitar choques eléctricos.
	Desligue a ficha de alimentação da tomada de parede.
	NÃO desmonte.

INSTALAÇÃO — AVISO

Este aparelho tem de ser instalado por um técnico qualificado ou por uma empresa de assistência técnica.

- Caso contrário, pode ocorrer um choque eléctrico, incêndio, explosão, danos no produto ou ferimentos.

Durante a instalação, o produto terá de ser ligado com potência nominal.

- Se não o fizer, pode provocar danos no produto, choques eléctricos ou um incêndio.

Não instale este aparelho perto de um aquecedor ou de material inflamável. Não instale este aparelho num local com humidade, óleo ou pó, exposto à luz solar directa ou à chuva. Não instale este aparelho num local sujeito a eventuais fugas de gás.

- Se o fizer, pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

INSTALAÇÃO — ATENÇÃO

Instale o produto numa superfície dura e nivelada que possa suportar o seu peso.

- Se essa superfície não conseguir suportar o seu peso, o produto pode cair e ficar danificado.

ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA — AVISO

Não puxe nem dobre excessivamente o cabo de alimentação.
Não torça nem ate o cabo de alimentação.

- Se o fizer, pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

SOL MWR-SH00N_IB_04149A-01_PT.indd 3 2015-02-26 오전 11:36:52

Precauções de segurança

FUNCIONAMENTO | ⚠ AVISO

Se detectar algum ruído estranho, cheiro a queimado ou fumo no aparelho, interrompa imediatamente o seu funcionamento e contacte o centro de assistência mais próximo.

- ▶ Se não o fizer, pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

Para reinstalar o aparelho de ar condicionado, contacte o centro de assistência mais próximo.

- ▶ Se não o fizer, pode provocar danos no produto, vazamento de água, choques eléctricos ou um incêndio.
- ▶ Não é fornecido qualquer serviço de entrega do produto. Se reinstalar o produto noutro local, serão cobradas despesas adicionais de construção e uma taxa de instalação.

Em caso de aparecimento do indicador de diagnóstico de avaria ou da ocorrência de uma situação anómala durante o funcionamento, pare imediatamente o aparelho.

- ▶ Se detectar algum cheiro a queimado no produto ou qualquer situação anómala durante o funcionamento, desligue imediatamente o aparelho de ar condicionado, retire a ficha da tomada e contacte o centro de assistência. Se o produto continuar a ser utilizado nestas condições, pode resultar em choque eléctrico, incêndio ou danos no próprio produto.

Não tente reparar, desmontar nem modificar o aparelho de ar condicionado.

- ▶ Caso contrário, pode ocorrer um choque eléctrico, incêndio, danos no produto ou ferimentos.

FUNCIONAMENTO | ⚠ ATENÇÃO

Não deixe entrar água no produto.

- ▶ Caso contrário, pode resultar em incêndio ou explosão.

Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.

- ▶ Se o fizer, pode resultar em choque eléctrico.

Não aplique material volátil, tal como um insecticida, na superfície do aparelho.

- ▶ Além de ser prejudicial para a saúde, pode provocar um choque eléctrico, incêndio ou danos no produto.

Não bata nem desmonte o controlo remoto.

Não utilize este produto para outra finalidade além daquela a que se destina.

- ▶ Este produto foi concebido unicamente para ser utilizado com um aparelho de ar condicionado.

Não carregue nos botões utilizando objectos afiados.

- ▶ Se o fizer, pode provocar um choque eléctrico ou danificar peças.

LIMPEZA | ⚠ AVISO

Não aplique água directamente sobre o aparelho para o limpar. Não limpe o aparelho com benzeno, diluente, álcool nem acetona.

- ▶ Caso contrário, pode resultar em descoloração, deformação, danos, choque eléctrico ou incêndio.

SOL MWR-SH00N_IB_04149A-01_PT.indd 4 2015-02-26 오전 11:36:52

Nome das peças

Visor

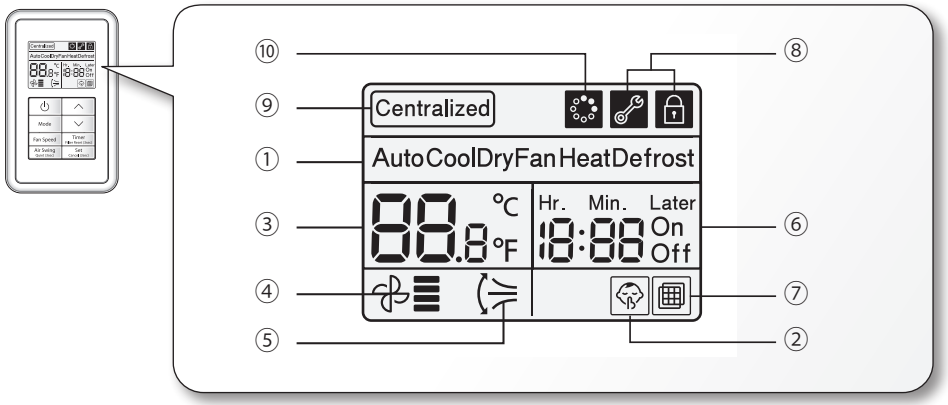

Classificação	Indicação	Função
①	AutoCoolDryFanHeatDefrost	Apresenta o modo de funcionamento do aparelho de ar condicionado.
②		Apresenta o modo de funcionamento Quiet (Silencioso).
③		Apresenta a temperatura definida.
④		Apresenta a velocidade do ventilador do aparelho de ar condicionado.
⑤		Apresenta o modo Air swing (Up/Dn) (Oscilação do ar (Cima/Baixo)).
⑥		Apresenta a hora de ligar ou desligar (hora programada).
⑦		Apresenta a limpeza do filtro (período de limpeza do filtro).
⑧		Apresenta a verificação/bloqueio parcial/bloqueio total/funcionamento inválido.
⑨	Centralized	Apresenta o controlo centralizado.
⑩		Apresenta o modo Purifier (Purificador) (quando o aparelho de ar condicionado se encontra no modo Purifier (Purificador)).

SOL MWR-SH00N_IB_04149A-01_PT.indd 5 2015-02-26 오전 11:36:53

Nome das peças

Botões

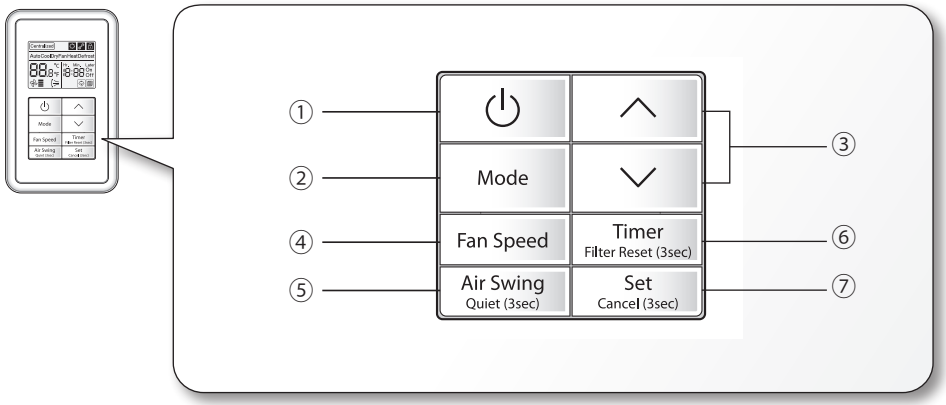

Classificação	Botão	Função	
①		Botão Ligar / Desligar	Permite ligar ou desligar o aparelho de ar condicionado.
②	Mode	Botão Mode	Permite seleccionar o modo de funcionamento pretendido para o aparelho de ar condicionado.
③	,	Botão de definição da temperatura	Permite definir a temperatura pretendida.
④	Fan Speed	Botão Fan Speed	Permite alterar a velocidade do ventilador do aparelho de ar condicionado.
⑤	Air Swing Quiet (3sec)	Botão Air Swing / Quiet	Permite seleccionar o sentido do fluxo de ar do aparelho de ar condicionado. / Permite seleccionar o modo de funcionamento Quiet (Silencioso). (Se carregar sem soltar o botão durante 3 segundos)
⑥	Timer Filter Reset (3sec)	Botão Timer / Filter Reset	Permite seleccionar a função Timer (Temporizador) / Permite desligar o indicador luminoso de limpeza do filtro. (Se carregar sem soltar o botão durante 3 segundos)
⑦	Set Cancel (3sec)	Botão Set / Cancel	Permite confirmar ou cancelar (se carregar sem soltar o botão durante 3 segundos) a função Timer (Temporizador).

SOL MWR-SH00N_IB_04149A-01_PT.indd 6 2015-02-26 오전 11:36:54

Funcionamento básico do aparelho de ar condicionado

Pode seleccionar o funcionamento básico carregando no botão **[Mode]**.

Auto (Automático)

Este modo de funcionamento permite-lhe ajustar automaticamente a temperatura e a velocidade do ventilador de modo a maximizar o seu conforto.

- Se a temperatura interior for muito elevada, o dispositivo produz uma forte brisa de ar frio. Se a temperatura interior arrefecer, o dispositivo produz uma brisa mais suave.

Cool (Refrigeração)

Este é um modo de funcionamento utilizado com frequência, que permite ajustar a velocidade do ventilador, a temperatura e o sentido do fluxo de ar de acordo com as suas preferências.

- Se seleccionar o modo de aquecimento durante a refrigeração, a refrigeração é cancelada.

Dry (Desumidificação)

Este modo de funcionamento remove eficazmente toda a humidade em excesso, para que se sinta revigorado durante os dias de chuva.

Fan (Ventilador)

Este modo de funcionamento produz uma brisa, como se fosse um potente ventilador, para que possa usufruir de uma brisa refrescante.

Heat (Aquecimento)

Este modo de funcionamento produz uma brisa de ar quente que pode utilizar durante o Outono ou o Inverno.

- Imediatamente após o início do modo de aquecimento, o aparelho de ar condicionado pode parar de produzir qualquer tipo de brisa durante algum tempo, de modo a evitar gerar uma brisa de ar frio.
- Indicador da função Defrost (Descongelamento)
  - Se começar a remover gelo da unidade exterior durante o modo de aquecimento, o indicador acende-se. Quando o descongelamento estiver concluído, o indicador apaga-se. (Durante a remoção do gelo, a unidade interior não produz qualquer brisa.)
- Se parar o aparelho de ar condicionado depois de utilizar o modo de aquecimento, o aparelho de ar condicionado vai produzir uma brisa ligeira para descarregar todo o calor da unidade interior.
- Se seleccionar o modo de refrigeração durante o aquecimento, o aquecimento é cancelado.

SOL MWR-SH00N_IB_04149A-01_PT.indd 7 2015-02-26 오전 11:36:54

Funcionamento básico do aparelho de ar condicionado

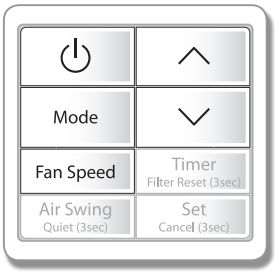

Carregue no botão [ ] para utilizar o aparelho de ar condicionado.

Carregue no botão [Mode] para seleccionar o modo de funcionamento pretendido.

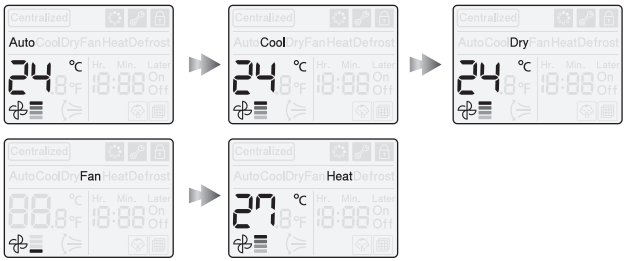

Carregue no botão [Fan Speed] para seleccionar uma velocidade do ventilador.

Auto (Automático)	(Automática)
Cool (Refrigeração)	(Baixa), (Média), (Alta), (Automática)
Dry (Desumidificação)	(Automática)
Fan (Ventilador)	(Baixa), (Média), (Alta)
Heat (Aquecimento)	(Baixa), (Média), (Alta), (Automática)

Carregue no botão [ ], [ ] para definir a temperatura pretendida.

Auto (Automático)	Pode ajustar a temperatura pretendida em unidades de 1 ℃ no intervalo entre 18 ℃~30 ℃.
Cool (Refrigeração)	Pode ajustar a temperatura pretendida em unidades de 1 ℃ no intervalo entre 18 ℃~30 ℃.
Dry (Desumidificação)	Pode ajustar a temperatura pretendida em unidades de 1 ℃ no intervalo entre 18 ℃~30 ℃.
Fan (Ventilador)	Não pode alterar a temperatura pretendida.
Heat (Aquecimento)	Pode ajustar a temperatura pretendida em unidades de 1 ℃ no intervalo entre 16 ℃~30 ℃. * Modelos nórdicos (AC✳✳✳✳XSC✳H): 8 ℃ a 30 ℃

SOL MWR-SH00N_IB_04149A-01_PT.indd 8 2015-02-26 오전 11:36:55

Seleccionar o sentido do fluxo de ar

Esta função permite alternar o sentido do fluxo de ar entre as orientações para cima e para baixo.
Carregue no botão **[Air Swing]** para inclinar a lâmina para cima e para baixo.

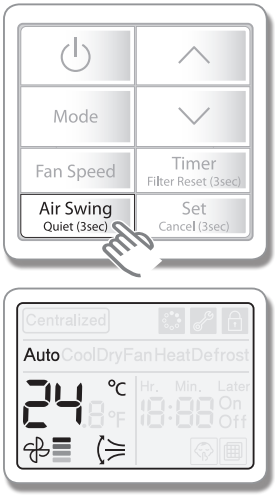

▶ Carregue novamente no botão **[Air Swing]** para definir o sentido do fluxo de ar quando a lâmina alcança a posição pretendida. A inclinação para cima/baixo da lâmina pára na posição definida.

NOTA

- Se carregar no botão **[Air Swing]** para uma unidade interior do tipo conduta, o sentido do fluxo de ar não é controlado e o indicador luminoso pisca.

Seleccionar o modo de funcionamento Quiet (Silencioso)

No modo de funcionamento Quiet (Silencioso), o ruído causado pelo funcionamento do aparelho de ar condicionado é reduzido.
Carregue sem soltar o botão **[Quiet]** durante 3 segundos para seleccionar o modo de funcionamento Quiet (Silencioso).

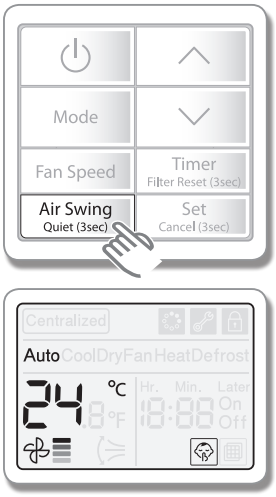

Auto (Automático)	Quiet (Silencioso) → Cancel (Cancelar) é repetido.
Cool (Refrigeração)	Quiet (Silencioso) → Cancel (Cancelar) é repetido.
Dry (Desumidificação)	Quiet (Silencioso) → Cancel (Cancelar) é repetido.
Fan (Ventilador)	O indicador luminoso pisca.
Heat (Aquecimento)	Quiet (Silencioso) → Cancel (Cancelar) é repetido.

NOTA

- Se carregar no botão **[Quiet]** num aparelho de ar condicionado que não suporte o modo de funcionamento Quiet (Silencioso), o indicador luminoso pisca.

SOL MWR-SH00N_IB_04149A-01_PT.indd 9 2015-02-26 오전 11:36:55

Reactivar um filtro

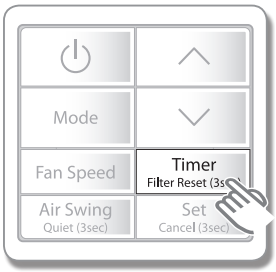

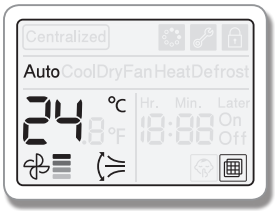

▶ Quando o indicador aparecer no controlo remoto, limpe o filtro e carregue sem soltar o botão **[Filter Reset]** durante 3 segundos para reactivar o tempo de utilização do filtro.

Definir a função On timer (Temporizador para ligar)

Quando uma unidade interior está desligada,

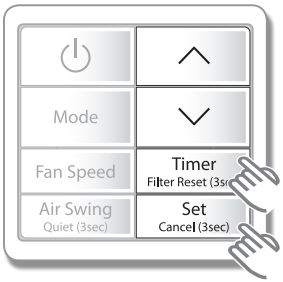

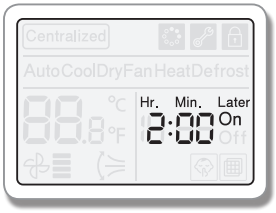

1. Carregue no botão **[Timer]** para definir a hora para ligar.
   - Se carregar no botão **[Timer]** uma vez, a hora para a função On timer (Temporizador para ligar) pisca.
   - Carregue no botão [∧] ou [∨] para ajustar a hora para ligar entre 30 minutos e 3 horas em unidades de 30 minutos e entre 3 e 18 horas em unidades de 1 hora.
2. Carregue no botão **[Set]** para concluir a definição.
   - Quando carregar no botão **[Set]**, a hora definida pára de piscar.
   - Se não carregar no botão **[Set]** no espaço de 3 minutos após seleccionar a hora definida, a hora que definiu é cancelada. Como tal, deve verificar se a hora para a função On timer (Temporizador para ligar) foi definida.

Cancelar	Carregue sem soltar o botão **[Set]** durante 3 segundos.

NOTA

- A função On timer (Temporizador para ligar) só pode ser definida se uma unidade interior estiver desligada.

SOL MWR-SH00N_IB_04149A-01_PT.indd 10 2015-02-26 오전 11:36:56

Definir a função Off timer (Temporizador para desligar)

Quando uma unidade interior está ligada,

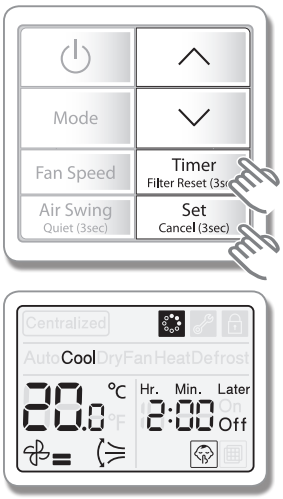

1. Carregue no botão **[Timer]** para definir a hora para desligar.
   - Se carregar no botão **[Timer]** uma vez, a hora para a função Off timer (Temporizador para desligar) pisca.
   - Carregue no botão [∧] ou [∨] para ajustar a hora para desligar entre 30 minutos e 3 horas em unidades de 30 minutos e entre 3 e 18 horas em unidades de 1 hora.
2. Carregue no botão **[Set]** para concluir a definição.
   - Quando carregar no botão **[Set]**, a hora definida pára de piscar.
   - Se não carregar no botão **[Set]** no espaço de 3 minutos após seleccionar a hora definida, a hora que definiu é cancelada. Como tal, deve verificar se a hora para a função Off timer (Temporizador para desligar) foi definida.

Cancelar	Carregue sem soltar o botão **[Set]** durante 3 segundos.

NOTA

- A função Off timer (Temporizador para desligar) só pode ser definida se uma unidade interior estiver ligada.

SOL MWR-SH00N_IB_04149A-01_PT.indd 11 2015-02-26 오전 11:36:56

Como definir funções de utilizador adicionais

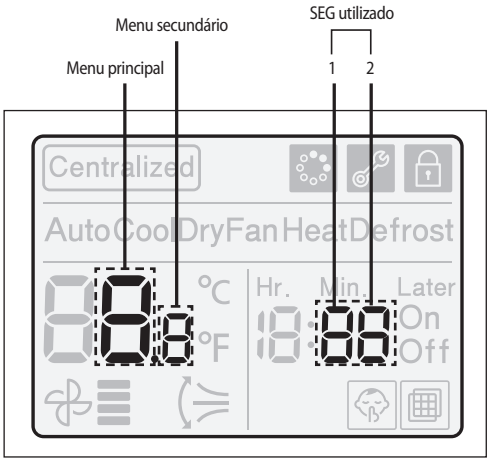

1. Se pretender aplicar uma definição detalhada, carregue sem soltar os botões **[Timer]** e **[Set]** durante 3 segundos ou mais.
   - Acede ao modo User Set (Definição de utilizador) e aparece o menu principal.
2. Seleccione um menu pretendido, consultando a lista de uma definição detalhada para um controlo remoto com fios.
   - Utilizando os botões [∧] / [∨], seleccione um número de menu principal e carregue no botão **[Timer]** para aceder ao ecrã de definição do menu secundário.
   - Utilizando os botões [∧] / [∨], seleccione um número de menu secundário e carregue no botão **[Timer]** para aceder ao ecrã de definição de dados.
   - Depois de aceder ao ecrã de definição de dados, é apresentada a definição actual.
   - Consulte a tabela relativa à definição de dados.
   - Utilizando os botões [∧] / [∨], altere as definições e carregue no botão **[Timer]** para avançar para a definição seguinte.
   - Carregue no botão **[Set]** para guardar a definição e sair para o ecrã de definição do menu secundário.
   - Carregue no botão **[Air Swing]** para sair para o modo geral.

NOTA
- Durante a definição dos dados, pode alterar o número SEG com os botões **[Fan Speed** / **Timer]**.
- Ao configurar a definição, carregue no botão **[Air Swing]** para sair para o ecrã de definição do menu secundário sem guardar a definição.

Menu principal	Menu secundário	Função		Predefinição	Página	Intervalo	Observações
0	1	Repor predefinições de um modo de utilizador		0	1	0 – Não utilizar, 1 – Repor	
1	1	Bloqueio total		0	1	0 – Limpar, 1 – Bloquear	
	2	Bloqueio parcial	Bloqueio do botão LIGAR/DESLIGAR	0	1	0 – Limpar, 1 – Bloquear	
	3		Bloqueio do botão de selecção dos modos de funcionamento	0	1	0 – Limpar, 1 – Bloquear	
	4		Bloqueio do botão de definição da temperatura	0	1	0 – Limpar, 1 – Bloquear	
	5		Bloqueio do botão de velocidade do ventilador	0	1	0 – Limpar, 1 – Bloquear	
	6		Bloqueio do botão de definição do temporizador para ligar ou desligar	0	1	0 – Limpar, 1 – Bloquear	
2	1	Limite de temperatura	Limite inferior	8	1	16~30 * Modelos nórdicos (AC✳✳✳✳XSC✳H): 8 a 30	
	2		Limite superior	30	1		

SOL MWR-SH00N_IB_04149A-01_PT.indd 12 2015-02-26 오전 11:36:56

Exemplo para bloquear todos os botões

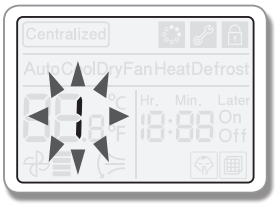

1. Em simultâneo, carregue sem soltar os botões **[Timer]** e **[Set]** durante 3 segundos.
   - Quando o menu principal aparecer, seleccione o N.º 1 utilizando os botões [∧] / [∨].

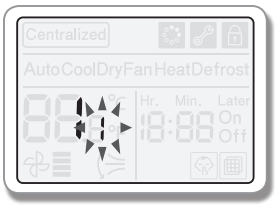

2. Carregue no botão **[Timer]** para seleccionar um número no menu secundário.
   - Seleccione o N.º 1 utilizando os botões [∧] / [∨].

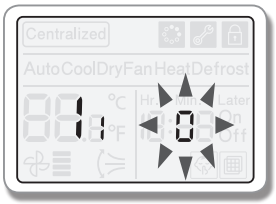

3. Carregue no botão **[Timer]** para aceder ao ecrã de definição de dados.
   - Ao aceder ao ecrã de definição de dados, é apresentada a definição actual.

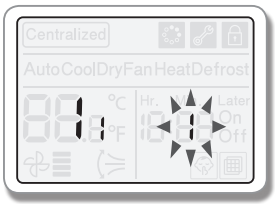

4. Seleccione o N.º 1 utilizando os botões [∧] / [∨].
   - A opção de um controlo remoto estará definida para "Bloqueio total".

5. Carregue no botão **[Set]** para concluir as definições da opção.
   - As definições são guardadas e é apresentado o menu secundário.

6. Carregue no botão **[Air Swing]** para sair para o modo geral.

SOL MWR-SH00N_IB_04149A-01_PT.indd 13 2015-02-26 오전 11:36:57